## HygroLog

# HygroLog D Enregistreur pour valeurs d'humidité et température

Manuel d' utilisation

Ce mode d'emploi est un extrait de la version complète qui peut être téléchargée sur notre site Web www.rotronic.com

Sur demande nous pouvons vous envoyer une version par courrier.

Le datalogger HygroLog de ROTRONIC a besoin de 3 piles alcalines AA 1.5 V pour fonctionner. Il peut recevoir un certain nombre de sondes HydroClip pour différentes applications. Les sondes combinées pour la mesure de la température et l'humidité possèdent la technologie ASIC\*, l'élément sensible très fiable et reconnu type AC-1 ainsi qu'une sonde PT100 RTD. Les capteurs Hygroclip offrent une grande précision ainsi qu'une très bonne stabilité à long terme et il sont 100 % interchangeables sans réglage, ce qui réduit les coûts de maintenance de facon notable.

\*ASIC: Application Specific Integrated Circuit


#### Mise en route

Les dataloggers HygroLog sont livrés avec des piles et avec une configuration standard. Ils sont déjà prêts à enregistrer des données. Pour lancer le processus d'enregistrement, il suffit de raccorder une sonde Hygroclip. L'enregistrement s'arrête lorsque l'on retire la sonde

#### Mise en place de la sonde / Retrait de la sonde


- Veuillez raccorder la sonde Hygroclip comme suit :

Aligner les 4 points blancs comme indiqué ci-dessous. Raccorder la sonde Hygroclip. Tourner la baque dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer la sonde

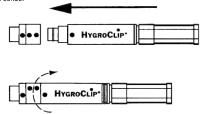

#### - Retrait de la sonde HygroClip :

Tourner la baque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la sonde.

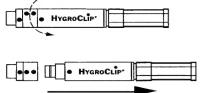

#### Configuration

Le connecteur du Hygrolog servant à connecter la sonde est également utilisé comme interface RS232 (Pour pouvoir l'utiliser il est bien entendu nécessaire de retirer la sonde). La communication avec le PC est établie via le logiciel HW3 et le câble de données AC1590, HW3 est compatible Windows 95/98. Windows 2000, XP ou NT. Installez le logiciel et démarrez le suivant les instructions affichées à l'écran.

#### Configuration minimale requise pour HW3

PC Pentium 133 MHz ou supérieur

Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP

Memoire

Capacité disque dur 20 MB espace libre Lecteur de CD ROM Lecteur VGA ou Super VGA Moniteur Résolution 800 x 600 ou mieux

Haute résolution 16 Bit (256 couleurs)

Port COM (RS232) Un port COM (COM1-4)

Vous trouverez des instructions détaillées pour l'utilisation du HW3 avec le logger sur le CD-ROM ou en version française téléchargeable sur notre site www.rotronic.com. Pour lire les instructions sur le CD il vous faut Internet Explorer ou Netscape. HW3 contient le "Microsoft Internet 4.0 Explorer".

#### Enregistrement et mode "Hold"

HygroLog enregistre seulement lorsqu'une sonde Hygroclip est raccordée. Chaque fois que la sonde est retirée l'appareil arrête l'enregistrement et passe en fonction "Hold" afin de préserver les piles. L'enregistrement repart dès qu'une sonde est rebranchée. (sauf si un départ différé est programmé).

Note: Pendant chaque intervalle d'enregistrement, le logger n'est actif que pendant les quelques secondes nécessaires à la mesure et au stockage des données. Le reste du temps le logger est en mode "sommeil". Dans ce mode, ni mesure, ni alarme, ni enregistrement n'a lieu. Un éventuel retrait de la sonde ne sera pas détecté.

#### Mémoire

Les dataloggers Hygrolog ont une mémoire globale d'environ 10000 valeurs mesurées réparties en 5000 enregistrements chacun contenant à la fois les valeurs d'humidité, de température, date et temps. Les événements tel que retrait de la sonde, changement de la pile sont également enregistrés. Afin d'assurer un maximum de capacité d'enregistrement il faut limiter les opérations au minimum

#### Description des fonctions affichage

Humidité 0...100 %HB Température -50.0...199.9°C ou °F

(les valeurs > 200 °F sont affichées sans décimale)

Immédiatement après la programmation, l'afficheur n'indiquera aucune valeur pendant deux intervalles. Ensuite l'afficheur sera réactualisé pendant chaque intervalle d'enregistrement

#### Indicateurs d'alarme

Les conditions d'alarme sont indiquées par des triangles à la partie inférieure de l'afficheur. Plusieurs alarmes peuvent être affichées en même temps. Une flèche vers le haut indique qu'une valeur haute à été atteinte ou dépassée. Une flèche vers le bas indique qu'une valeur minimum a été atteinte. Un signe Tou H à l'intérieur du triangle indique quelle type de valeur a été dépassée. Les alarmes persisteront sur l'afficheur même si les conditions d'alarme n'existent plus. Il est possible de les réinitialiser au moyen du logiciel HW3.

#### Indicateur de pile

Un symbole à 3 segments indique l'état des piles:

3 segments: 100...66 % de la capacité 2 segments: 66...33 % de la capacité 1 segment: 33... 0 % de la capacité

Indicateur de batterie (1 triangle avec un B )

Ce symbole indique que les piles sont presque vides.

#### Aucun signal de capteur

Le display affiche - .- à l'endroit où les valeurs sont normalement indiquées. Ce qui signifie qu'aucune sonde n'est raccordée, où que la sonde est en panne. (voir plus bas)

#### Remnlacement des niles

Ouvrez le Hygrolog (4 vis au dos de l'appareil). Retirez les piles usagées et remplacez les par des neuves. Fixer les 4 vis. Après cette opération, le logger est immédiatement prêt à enregistrer, il n'est pas nécessaire d'effectuer une configuration.

Important: Il faut toujours remplacer les 3 piles alcalines 1.5 V AA en même temps. Le logiciel HW3 ne fournit des informations sur la durée de vie des piles que si les 3 sont changées en même temps. Prière de ne retirer les piles que pour les remplacer. Le remplacement des piles remet l'afficheur de batterie à 100%

#### Sondes HygroClip appropriées

Le datalogger HygroLog est capable d'accepter une grande variété de sondes en fonction des applications. En raison de la plage d'utilisation possible du datalogger les mesures en dessous de -10 °C (14 °F) et au-dessus de 50 °C (122 °F) nécessitent un câble d'extension.

Les sondes suivantes possèdent un connecteur DAT05, qui est compatible avec le HygroLog et les câbles d'extension MOK-xx-DAT05 :

HygroClip S Pour mesures dans l'air ambiant

max. 85°C (185°F) - Filtre métallique grillagé

HygroClip SP05 Pour des mesures dans des gaines max. 85°C (185°F)

HygroClip SC05 Pour des mesures dans des espaces étroits

max 100°C (212°F)

#### HygroClip HK25 / HK40

Pour des mesures dans l'air à haute température HK25: max. 150°C (302°F) Filtre grillagé

HK40: max. 200°C (392°F) Filtre grillagé

HygroClip HP28 Sonde à piquet pour des mesures dans des produits en vrac

max, 85°C (185°F) Filtre en acier fritté

HygroClip HS28 Sabre pour des mesures dans des piles ou rouleaux de

papier max. 85°C (185°F)

D'autres types de sondes peuvent être raccordées au moyen de câbles adaptés.

#### Conseils pratiques pour la mesure de l'humidité

Les erreurs les plus fréquentes dans la mesure de l'humidité relative proviennent d'une différence de température entre la sonde et son environnement. A une humidité relative de 50 %HR u ne différence de 1°C en température résulte en une erreur de 3 %HR pour l'humidité relative

Afin d'éviter des fautes de température, nous vous recommandons de mettre la sonde dans l'environnement à mesurer si profond que possible. Si vous utilisez une sonde courte, vous pouvez laisser une partie du câble dans l'environnement à mesurer. Utilisez la sonde et le câble le plus adapté à votre application. Veuillez noter que certaines sondes ne doivent pas être exposées à des différences de température des deux côtés de la sonde. (par exemple HygroClin IE)

Si la sonde est plus froide que son environnement, l'humidité pourrait condenser sur la sonde. Toutefois, la condensation n'a pas d'effet négatif sur la sonde. Dès qu'elle est sèche à nouveau, on peut procéder à de nouvelles

L'air stagnant est un excellent isolant. Dans un air stagnant, des différences suprenantes de température et humidité peuvent être observées. De ce fait, une mesure dans de l'air en mouvement est non seulement plus rapide mais également plus précise.

### Maintenace des sondes ROTRONIC

#### Nettovage ou échange du filtre

La plupart des sondes ROTRONIC ont un filtre anti poussière qui peut être différent suivant le type de sonde:

a) Couvercle métallique avec filtre interchangeable

b) Couvercle plastique avec filtre intégré

Suivant les conditions d'utilisation, les filtres doivent être vérifiés régulièrement. Les filtres interchangeables peuvent être aisément nettoyés à l'eau savonneuse et bien rincés à l'eau claire. Veillez à bien les sécher avant de les ré-utiliser.

#### Accessoires

HYGROLOG - IPH Support mural avec connecteur pour adaptateur secteur (9 VCC Adaptateur secteur non fourni) MOK-03-DAT05 Câble d'extension pour sondes Hygroclip avec connecteur DAT05. Longueur du câble : 3 m. T7-03-DAT05 Câble adaptateur pour sondes Hygroclip-I avec

connecteur T7. Longueur du câble 3 m MOK-03-WIN Câble pour étalonnage des sondes Hygroclip avec connecteur DAT05 et Sub /D9

connecteur 25 plots avec convertisseur DB25/DB9.

Longueur du câble: 3 m.

T7-03-WIN Câble pour étalonnage des sondes HygroClip-I avec

instrument corp 160, East Main Street, Huntington N.Y. 11743 USA Phone +1-631-427 38 98, Fax +1-631-427 39 02

rotronic au

www.rotronic.com

Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf, Telefon +41-1-838 11 11, Fax +41-1-837 00 73

#### rorironic' messgeräte gmbh

www.rotronic.de

Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen Telefon +49-7243-383 250, Fax +49-7243-383 260

Portronic's art

56, Bld.de Courcerin, Bât 43, F-77183 Croissy Beaubourg,

connecteur T7 et Sub /D9

Longueur du câble : 3 m

Etalons d'humidité certifiés SCS, 5 ampoules par boîte

EA20-SCS 20 %HR

FA65-SCS 65 %HR

EA95-SCS 95 %HB

AC1207

ER-15

FR-05

Capteur

HvgroData-HL

FA00-SCS 0 %HR

EA11-SCS 11 %HR

EA50-SCS 50 %HR

EA80-SCS 80 %HR

Elément sensible

Plage de mesure

Plage de utilisation

Version avec afficheur

Répétabilité (sonde)

Alimentation / piles

Matériau du boîtier

Dimensions

Poids

Mémoire

Classe de protection IP

Alimentation externe

Précision à 23 °C (sonde)

Communication vers PC

Intervalle d'enregistrement

Données techniques

connecteur 25 plots avec convertisseur DB25/DB9

230 VCA / 9VCC Adaptateur pour MOK-03-WIN,

Logiciel HW3 sur CD ROM et câble de données

FA05-SCS 5 %HR FA10-SCS 10 %HR

ROTRONIC Hygromer™ AC-1

voir également plage d'utilisation

0...100 %HR (sans condensation)

RS232 (via HW3 et câble de données)

Configurable entre 15 secondes et 120 minutes

5000 enregistrements (humidité, température,

8...20 VCC (avec support HYGROLOG-IPH et

adaptateur secteur AC1207 / 9V AC)

Dépend du type de pile utilisée

max -10... 50 °C (14...122 °F)

3 piles alcalines UM3 1.5V

Pt100 RTD (1/3 DIN)

+1.5 %HR / +0.3 °C

< 0.5 %HB / < 0.1°C

IP65 / NEMA 12

140 x 85 x 25 mm

Le HygroLog ne fonctionne pas sans pile. L'utilisation de l'adaptateur externe

étend la durée de vie de la pile d'un an environ. En raison de la faible tension.

il ne faut pas utiliser des batteries rechargeables à la place des piles. Des

piles alcalines rechargeables peuvent être utilisées.

environ 200 a

temps,date)

0 100 %HR

Dispositif d'étalonnage pour sondes de 15 mm de diamètre

Dispositif d'étalonnage pour sondes de 5 mm de diamètre

Sondes HygroClip humidité et température

-50...200 °C ou -50...392 °F (dépend de la sonde)

FA35-SCS 35 %HR

EA75-SCS 75 %HR

T7-03-WIN, HYGROLOG-IPH (support mural)

Tél. +33-1 60 95 07 10, Fax +33-1 60 17 12 56

rochronic

www.rotronic.co.uk

www.rotronic-humidity.com

Unit1A Crompton Fields, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9EE Phone +44-1293-57 10 00, Fax +44-1293-57 10 08

northonic

www.rotronic-usa.com

12.0672.0002f